




## NÁVOD K OBSLUHE LYŽICOVEJ VÁHY 500g

### Príprava k použitiu

Vložte dve AAA batérie zo zadnej strany rúčky váhy.

### Ovládacie tlačidlá váhy

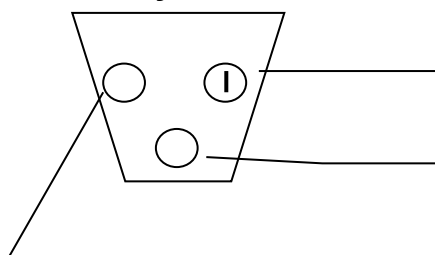

Tlačidlo zapnutie/vypnutie váhy, funkcia TARE

Mode – tlačidlo zmena modu/jednotiek

HOLD – tlačidlo podržania nameranej hodnoty

### Návod na použitie

#### 1. Zapnutie a vypnutie váhy

Stlačte tlačidlo „I“ pre zapnutie váhy. Váha po dlhšom stlačení tlačidla na displeji zobrazí 888888, následne, po vnútornej kontrole váhy sa zobrazí 0,0. Váha je pripravená na váženie.

#### 2. Vypnutie váhy

Váhu je možné vypnúť dlhším stlačením tlačidla „I“. Váha sa taktiež vypne sama po 60 sekundách nečinnosti.

#### 3. Nulovanie a tarovanie váhy

Pokiaľ váha po zapnutí do 10 sekúnd neprejde sama do režimu váženia, stlačte opätovne tlačidlo TARE.

Pokiaľ chcete vytarovať váhu (odčítať napr. obal od váženého predmetu), položte na lyžičku prvú váženú surovinu, stlačte tlačidlo TARE a následne môžete odvážiť druhú surovinu. Ich spoločná hmotnosť však nesmie presiahnuť nosnosť lyžičky – 500g !

Pre návrat do bežného režimu váženia opätovne stlačte tlačidlo TARE.

#### 4. Prepínanie jednotiek váženia

Pomocou tlačidla MODE môžete prepínať jednotlivé jednotky hmotnosti.

#### 5. Podržanie nameranej hodnoty

Po navážení váha nameranú hodnotu zobrazí na displeji aj po odobraní váženého predmetu. Funkciu HOLD (podržanie nameranej hodnoty) môžete vypnúť dlhším podržaním tlačidla HOLD kým sa na displeji neobjaví H-off. Pre opätovné zapnutie funkcie znova podržte tlačidlo HOLD kým sa na váhe neobjaví H-on.

### Dôležité UPOZORNENIA

1. *Pokiaľ sa na displeji zobrazí „O\_Ld“ alebo „EEEE“, váha je preťažená. Odstráňte nadbytočnú hmotnosť váhy. Konštantným preťažovaním váhy dôjde k jej poškodeniu. Na takéto poškodenie váhy sa nevzťahuje záruka.*

2. *Pokiaľ displej zobrazí „LO“, batérie sú vybité, je potrebné ich vymeniť.*

3. *Váha nie je vodeodolná – váhu je možné umývať len navlhčenou handričkou.*

4. *Pri páde váhy môže dôjsť k jej poškodeniu. Na poškodenie váhy spôsobené jej nesprávnou obsluhou sa nevzťahuje záruka.*

5. *Váhu nie je možné používať ako bežnú lyžičku – pri manipulácii by mohlo prísť k jej preťaženiu. Váha taktiež nie je určená ako hračka pre deti.*