

Catapult 5000

Návod k obsluhu



1. ÚVOD

Táto príručka obsahuje pokyny pre inštaláciu, obsluhu a údržbu indikátora Catapult 5000. Pred inštaláciou a prevádzkou si prečítajte túto príručku.

1.1 Definícia varovných signálov a symbolov

Bezpečnostné pokyny sú označené signálnymi slovami a výstražnými symbolmi. Tie upozorňujú na bezpečnostné problémy a upozornenia. Ignorovanie bezpečnostných pokynov môže viesť k zraneniu osôb, poškodeniu prístroja, poruchám a nesprávnym výsledkom.

Signálne slová

UPOZORNENIE

Pre nebezpečnú situáciu s nízkym rizikom, ktorá môže mať za následok poškodenie prístroja alebo majetku alebo stratu údajov alebo zranenia, ak sa tomu nevyhnete.

Upozornenie Dôležité informácie o produkte

Poznámka: Užitočné informácie o produkte

Výstražné symboly



Všeobecné nebezpečenstvo



Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

1.2 Bezpečnostné opatrenia





Pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku tohto zariadenia dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:


- Skontrolujte, či je miestne napájacie napätie v rozsahu vstupného napätia, ktorý je vytlačený na štítku napájacieho adaptéra.
- Sieťový adaptér pripojte iba k kompatibilnému uzemnenému konektoru.
- Umiestnite prístroj tak, aby sa sieťový adaptér mohol ľahko odpojiť od zásuvky.

- Napájací kábel umiestnite tak, aby nepredstavoval potenciálnu prekážku alebo nebezpečenstvo vypnutia.
- Zariadenie obsluhujte len za podmienok okolitého prostredia uvedených v návode na používanie.
- Nepoužívajte zariadenie v nebezpečnom alebo výbušnom prostredí.
- Pred čistením alebo údržbou odpojte zariadenie od elektrickej siete.
- Servis by mal vykonávať len autorizovaný personál.

1.3 Prehľad ovládacích prvkov

Popis	Popis
1	Predný kryt
2	Ovládací panel
3	Napájací konektor
4	Konektor káble pre sieťový adaptér
5	Konektor RS232
6	Údajový štítok
7	Informácie FCC
8	Zadný kryt
9	Montážna lišta
10	Skrutky
11	Bezpečnostná skurtka

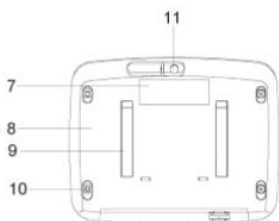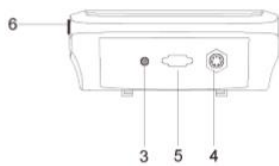

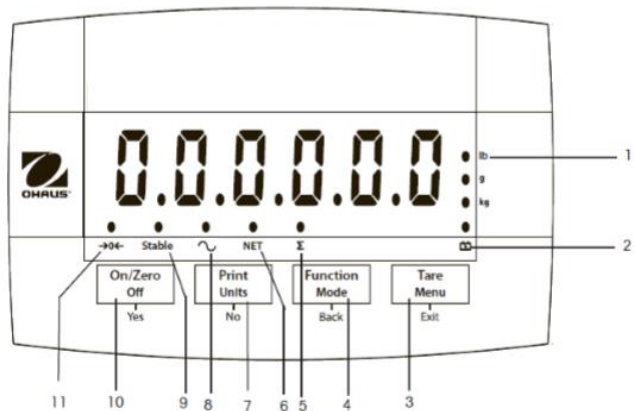

	Popis
1	Libra, kg,, g
2	Symbol batérie
3	Tare
4	Tlačidlo Funkcie
5	Symbol akumulácie
6	Net
7	Tlačidlo tlačie
8	Symbol dynamického váženia
9	Symbol stabilnej hmotnosti
10	Tlačidlo zapnúť/vypnúť
11	Symbol Zero

1.4 Riadiace funkcie

Tlačidlo	On/Zero Off Yes	Print Units No	Function Mode Back	Tare Menu Exit
Krátke stlačenie	ON/ZERO Zapnutie/nulovanie	Print Odošle aktuálnu hodnotu do PC	Function Spustí režim nastavenia váhy	TARE Tarovanie
Dlhé stlačenie	Off Váha sa vypne	Units Zmena jednotiek veličiny	Mode Zmena nastavení	Menu Vstup do menu
Krátke stlačene v menu	Yes Potvrdenie výberu v Menu	NO Presun na nasledujúcu položku Menu	Back Vráti predchádzajú položku Menu Znižuje hodnoty položky	Exit Rýchly výstup z Menu nastavenia